

Wireless actor voor zonneweringen en rolluiken FSB61NP-230V

geldt voor apparaten vanaf productieweek 43/10
(Zie opdruk onderkant behuizing)

Impuls groepschakelaar 1+1 NO contacten, niet potentiaalvrij 10A/250V AC, voor het sturen van rolluiken en zonneweringen. Slechts 0,9 Watt stand-by verlies.

Inbouw toestel.
45 mm lang, 55 mm breed, 33 mm diep.


Schakel- en lokale stuurspanning 230V.

Deze zendactor, als impuls-groepschakelaar, beschikt over de modernste van de door ons ontwikkelde hybridetechniek: de onverslijtbare ontvangst- en sturingselectronica hebben we gecombineerd met twee in de nuldoorgang schakelende bistabiele relais.

Daardoor is er zelfs bij ingeschakelde toestand geen spoelvermogenverlies noch opwarming. Na de installatie volgt een automatische synchronisatie; gelieve een wachttijd te respecteren alvorens de verbruiker aan het net aan te sluiten.

Bovenop de draadloze sturingang via de ingebouwde antenne, kan deze impuls-groepschakelaar eventueel ook via een conventionele 230V drukknop lokaal aangestuurd worden.

Functie draaischakelaars

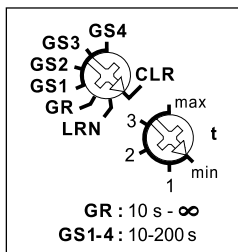

Met de bovenste draaischakelaar in de positie LRN kunnen tot 35 zenddrukknoppen toegekend worden, waarvan een of meerdere als centrale stuurdrukknoppen. Daarna wordt de gewenste functie van de impuls-groepschakelaar gekozen:

GS1 = groepschakelaar met sturing door middel van drukknoppen en afvalvertraging in **seconden**. Het kan zowel een draadloze

drukknop zijn met de functie 'OP-STOP-NEER-STOP' ingeleerd als universele drukknop voor de lokale sturing, alsook een draadloze dubbele drukknop voor rolluiken als een richtingsdrukknop met bovenaan drukken 'OP' en onderaan drukken 'NEER'. Korte pulsen onderbreken de beweging direct.

Een dynamische centrale sturing, met en zonder prioriteit, kan uitgevoerd worden: Met een stuursignaal < 2 seconden van één als centrale stuurdrukknop ingeleerde drukknop wordt de schakelpositie "OP" boven en "NEER" onder geactiveerd.

Een dynamische centrale sturing met prioriteit:

Met een stuursignaal > 2 seconden en < 10 seconden van één als centrale stuurdrukknop ingeleerde drukknop wordt doelgericht de schakelpositie "OP" of "NEER" en de prioriteit geactiveerd. Met prioriteit omdat deze stuursignalen niet door andere stuursignalen opgeheven kunnen worden zolang tot het centrale stuurbevel door een toetsimpuls "OP" of "NEER" van een centrale sturingsdrukknop opnieuw geannuleerd wordt.

Met een stuursignaal > 10 seconden, respectievelijk een als centrale sturingsdrukknop ingeleerde FSM61, wordt doelgericht de schakelpositie "OP" of "NEER" en de prioriteit geactiveerd. Met prioriteit omdat deze stuursignalen niet door andere stuursignalen opgeheven kunnen worden zolang tot het centrale stuurbevel door het einde van het stuursignaal opnieuw geannuleerd wordt.

GS2=groepschakelaar zoals GS1, drukknop voor centrale sturing altijd zonder prioriteit.

GS3=groepschakelaar zoals GS2, doch **daarbij de dubbelklik omkeerfunctie** voor de lokale drukknop alsook voor een draadloze drukknop, ingeleerd als universele drukknop: na een dubbele klik beweegt de jaloezie zich in de tegenovergestelde richting tot ze door een korte druk gestopt wordt.

GS4=groepschakelaar zoals GS2, met **daarbij puls omkeerfunctie**: De stuurdrukknop werkt eerst statisch. Het relais wordt aangetrokken, zolang men pulsen geeft, zodat de jaloezie in de omgekeerde richting kan gedraaid worden door middel van korte impulsen. Richtingsdrukknoppen werken met de pulsen in de corresponderende

draairichting van de jaloezie. Universele drukknoppen werken in de tegenovergestelde zin van de laatste draairichting. Indien de drukknop langer gesloten blijft, dan schakelt hij over op de dynamische functie en het relais blijft gesloten om de jaloezie te openen of te sluiten ook wanneer de drukknop vóór het einde van de beweging geopend wordt. Korte pulsen onderbreken direct de beweging.

Met de onderste draaischakelaar wordt de afvalvertraging in de positie "STOP" ingesteld in seconden. De vertragingstijd moet daarom minstens zo lang ingesteld worden dat de zonnewering of het rolluik de nodige tijd heeft om van de ene eindpositie naar de andere eindpositie over te schakelen.

GR = groepenrelais. Zolang een zenddrukknop gesloten blijft, is een contact gesloten, daarna opent hij opnieuw. Bij het volgend zendsignaal sluit het ander contact enz. Er is een verplichte pauze van 500ms bij elke contactwissel. Een lokale 230V drukknop doet dezelfde functie.

Enkel bij draadloze sturing: het stuursignaal "centraal OP" sluit het contact ▲ en "centraal NEER" sluit het contact ▼, zolang de drukknop gesloten blijft. Indien de onderste draaischakelaar in de positie "MAX" staat, dan is er bij GR geen afvalvertraging geactiveerd (RV tijd = ∞). Tussen de posities "MIN" en kort voor "MAX", van de draaischakelaar, is er een afvalvertragingstijd instelbaar tussen 10 en 200 seconden, waardoor het gesloten contact na de vertragingstijd automatisch opent, ook als de drukknop nog gesloten zou zijn.

Zonnewering- rolluik sfeersturing:

Met een stuursignaal van een als **sfeerdrukknop** ingeleerde drukknop met een dubbele toets, resp. via een PC met de FVS software, kunnen tot 4, vooraf bepaalde "NEER" looptijden opgeroepen worden. Voor zover dit toch niet de laatste functie was, wordt eerst "OP" gestuurd gedurende de vertragingstijd RV (ingesteld met de onderste draaischakelaar), dit om een duidelijke uitgangspositie te bekomen. Vervolgens wordt automatisch op "NEER" omgeschakeld en stopt na de ingestelde looptijd. Eventueel ingeleerde FTK's hinderen deze zonnewering sfeersturing niet.

Werd er, bijkomend aan een sfeerdrukknop, een **draadloze helderheidsensor (voor buitenopstelling) FAH60** ingeleerd dan worden de ingeleerde sferen 1, 2 en 4 elk volgens de buitenhelderheid opgeroepen: sfeer 1 bij

direct zonlicht (> 25 kLux), sfeer 2 bij daglicht (300 Lux tot 25 kLux) en sfeer 4 bij duisternis (1-30 Lux). Daarom wordt aan een sfeerdrknop, bij het eerste inleren de volgende sferen automatisch toegekend: 1 = geen functie, 2 = volledig omhoog en 4 = volledig neer. De sfeer 1 moet individueel ingeleerd worden, indien de FAH60 bij direct zonlicht een zonnewering moet aansturen. Een ingeleerde sfeer 3 is enkel oproepbaar via de sfeerdrknop.

De sferen 2 en 4 kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Dit is niet aan te raden wanneer de rechter toets gebruikt wordt als een normale rolluikdrknop op/nee of indien een FAH60 ingeleerd werd.


De zendtelegrammen van de FAH60, voor de sferen 1 = direct zonlicht en 4 = duisternis worden onmiddellijk uitgestuurd. Voor de sfeer 2 = daglicht zijn er 3 telegrammen nodig, dit om stoorlichten te elimineren. Bij plotse en bruske helderheids wijzigingen stuurt de FAH60 slechts om de 2 minuten een zendtelegram, dit om het nerveuze openen en sluiten van zonneweringen te vermijden.

Deze automatische sturing kan op elk ogenblik onderbroken of overstuurd worden door het bedienen van een ingeleerde drknop. Centrale drknop met prioriteit hebben altijd voorrang.

Indien een draadloos deur- venstercontact FTK werd ingeleerd, wordt er een lock-out beveiliging geactiveerd indien de deur open is en een centrale sturing 'NEER' wordt dan geblokkeerd.

Een LED begeleidt de inleeroperatie, conform de handleiding. En tijdens het normaal gebruik toont hij, door kort knipperen, stuurbevelen aan.

Aansluitvoorbeeld

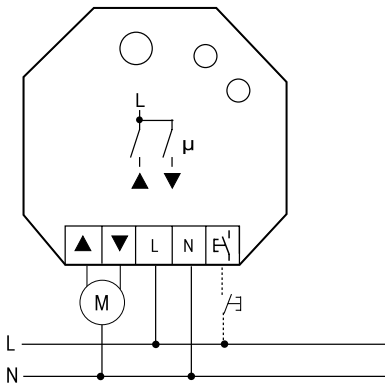

Inleren van de draadloze sensoren in de actoren

Alle sensoren moeten in de actoren ingeleerd worden, zodat deze hun bevelen herkennen en kunnen uitvoeren.

Actor FSB61NP-230V inleren

Bij de levering is het geheugen leeg. Mocht men eraan twijfelen of er reeds iets ingeleerd werd, dan moet **men het geheugen volledig wissen**:

De bovenste draaischakelaar op CLR plaatsen. De LED knippert fel. Vervolgens moet men de onderste draaischakelaar, binnen de 10 seconden 3 maal tot de rechtse aanslag draaien en terug (draaien in uurwijzerzin). De LED stopt met knipperen en dooft na 2 seconden. Alle reeds ingeleerde sensoren zijn nu gewist.

Om één enkele sensor te wissen doet men hetzelfde zoals bij het inleren, behalve moet men de bovenste draaischakelaar op CLR plaatsen in plaats van LRN en de desbetreffende sensor bedienen. De fel knipperende LED dooft.

Sensoren inleren

1. Met de onderste draaischakelaar de gewenste inleerfunctie plaatsen:

Linkeraanslag min = richtingsdrknop boven 'op' en onder 'neer' respectievelijk 'stop' inleren;

Richtingsdrknoppen worden bij het drukken bovenaan of onderaan automatisch volledig ingeleerd. Anders moet bovenaan en onderaan gelijktijdig ingeleerd worden als de drknop bovenaan en onderaan de zelfde functie moeten hebben.

Positie 1 = 'centraal neer' inleren;

Positie 2 = universele drknop 'NEER-STOP-OP-STOP' en venster-deurcontact FTK inleren;

Positie 3 = 'centraal op' inleren;

Rechteraanslag max = sfeerdrknop en PC

Wordt er een FAH60 ingeleerd, dan bepaalt de positie van de onderste draaischakelaar de drempel waarbij sfeer 4 opgeroepen wordt. "MIN" = volledige duisternis tot "MAX" beginnende schemer.

2. De bovenste draaischakelaar op LRN plaatsen. De LED knippert rustig.

3. De in te leren sensor bedienen. De LED dooft.

Indien men meerdere sensoren moet inleren, dan moet men de bovenste draaischakelaar even wegdraaien van LRN en opnieuw bij 1 aanvangen.

Na het inleren moet men de draaischakelaar op de gewenste functie plaatsen.

Zonnewering sferen inleren:

Bij de compleet automatisch ingeleerde sfeerdrknop, zoals hoger omschreven, zijn volgende sferen vastgelegd: 1 = geen functie, 2 = volledig omhoog, 3 = geen functie en 4 = volledig neer. De sferen 1 en 3 moeten individueel ingeleerd worden, de sferen 2 en 4 kunnen ook individueel gewijzigd worden. Dit is niet aan te raden wanneer de rechter toets gebruikt wordt als een normale rolluikdrknop op/nee of indien een FAH60 ingeleerd werd.

Individueel inleren: met een al ingeleerde universele of richtingsdrknop starten vanaf de bovenste eindpositie richting "neer". Het tijdstip van het nogmaals duwen bepaalt dan de functie, welke **daarna** in de sfeerdrknop ingeleerd kan worden:

- Onmiddellijk duwen wist een andere al ingevoerde functie.
- Duwen na ca. 1 seconde activeert de functie "op".
- Duwen na meer dan 2 seconden, doch korter dan de ingestelde vertragingstijd RV activeert de functie van de zonnewering "stoppen na die tijd".
- Niet duwen en afwachten tot de vertragingstijd RV afgelopen is, activeert de standaard functie "neer".

Daarna de sfeerdrknop inleren: ca.

3 seconde (doch niet langer dan 5 seconden) de gewenste zijde van de dubbele toets indrukken. Daarna met de universele of richtingdrknop de zonnewering helemaal openen en naar de andere sferen doorgaan, zoals hierboven omschreven.



Indien een actor inleer klaar is (de LED knippert rustig) dan wordt het eerst komende signaal ingeleerd. Men moet er dus zeker goed op letten dat tijdens de inleerfase geen andere sensoren bediend worden!

Opgelet!

Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een geïnstalleerde electro-vakman!