



30 100 532 - 1

Actuador inalámbrico de luz
FL62-230V

Estos dispositivos electrónicos solo pueden ser instalados por personal autorizado. En otro caso existe peligro de fuego o de descarga eléctrica.

Temperatura ambiental:
-20°C hasta +50°C.
Temperatura almacenaje:
-25°C hasta +70°C.
Humedad aire relativa:
Media anual <75%.

Actuador inalámbrico de luz 10 A/250V AC. Telerruptor con un contacto NO, libre de potencial. 1000 W lámparas halógenas e incandescencia a 230 V, lámparas de bajo consumo y LED a 230V hasta 200 W. Perdida en Stand-by solo 0,4 W.

Para montaje empotrado. 49x51 mm, 20 mm profundo.

Los terminales de conexión son terminales enchufables para sección desde 0,2 mm² hasta 2,5 mm².

Con la confortable técnica de pulsación se pueden asignar hasta 32 pulsadores universales inalámbricos, pulsadores direccionales inalámbricos, pulsadores centralizados inalámbricos y sensores de movimiento inalámbricos.

Se puede activar la función de radio bidireccional.

Distancia entre bornas de control y bornas de contacto 6 mm.


Tensión de alimentación, conmutación y control local 230V.

En una caída de tensión se mantiene la posición del contacto. Cuando se vuelve a alimentar el dispositivo se apaga de manera definida. Después de la instalación, esperar a la corta sincronización automática antes de conectar el consumidor.

Además sobre la entrada de control inalámbrica y a través de una antena interna, este actuador inalámbrico puede ser controlado

localmente con un pulsador de control convencional montado previamente. No están permitidos pulsadores con pilotos.

Ejemplo de conexión

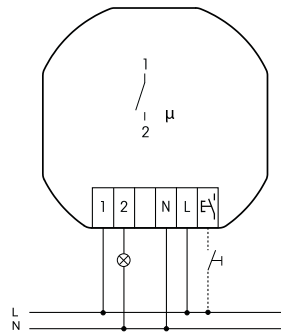

Puesta en marcha:

Después de conectar la tensión de alimentación, se activa automáticamente el modo de asignación durante 2 minutos, si la memoria esta vacía (estado de fábrica) o el modo de asignación no estaba bloqueado.

Un breve encendido y apagado de la lámpara indica que el sistema está listo para la asignación.

Si no hay acción en 2 minutos, el modo de asignación se termina automáticamente.

Eso se indica con un breve encendido y apagado de lámpara.

Asignar sensores:

Pulsador universal: 3 pulsaciones cortas;

Pulsador direccional: 4 pulsaciones cortas;

Los pulsadores direccionales se asignan completos automáticamente al pulsar.

Dónde se pulsa para la configuración es el encendido y el otro lado el apagado.

Pulsador central ON: 5 pulsaciones cortas;

Pulsador central OFF: 6 pulsaciones cortas;

Sensores de movimiento inalámbricos

FB65B, FBH65SB, FBHF65SB, FBH55SB: (EEP: A5-07-01);

Detectores de humo FRWB, FHMB: (EEP: A5-30-03);

Pulsadores giratorios y GFVS: (EEP: A5-38-08);

Durante la asignación, los telegramas de confirmación se encienden y envían automáticamente. El modo de configuración se bloquea automáticamente.

La asignación de un pulsador se confirma con una breve conexión y desconexión de la carga y el modo de asignación se activa durante otros 2 minutos.

Para evitar asignaciones erróneas, el modo de asignación se bloquea automáticamente 2 minutos después de la última asignación, si ya se ha asignado un pulsador universal o direccional. Eso se indica con 2 breves conexiones y desconexiones de la carga.

Se pueden asignar sensores encriptados y no encriptados.

Asignar sensores encriptados:

1. Activar el modo asignación.
2. Activar la encriptación del sensor en 2 minutos.
3. Después configurar el sensor encriptado como se describe en 'asignar sensores'.

Para los sensores encriptados se utiliza el método del 'Rolling Code', es decir, el código se cambia con cada telegrama tanto en el transmisor como en el receptor.

Si un sensor envía más de 50 telegramas cuando el actuador no está activo, este sensor ya no es reconocido por el actuador y debe ser asignado de nuevo como un 'sensor encriptado'. No es necesario asignar la función de nuevo.

Bloqueo del modo asignación:

Con un ya asignado pulsador radio (que no sea un pulsador central de control) o un pulsador local, 3 pulsaciones corta y una pulsación larga (+2 segundos). El bloqueo se indica con 2 breves encendidos y apagados de la carga.

Desbloqueo del modo asignación:

Con un ya asignado pulsador radio (que no sea un pulsador central de control) o un pulsador local, 4 pulsaciones corta y una pulsación larga (+2 segundos). Con un breve encendido y apagado de la carga se indica que el sistema está listo para la asignación.

Borrado completo de la memoria (estado de fábrica):

1. Desconectar y conectar la tensión de alimentación.

2. Con un ya asignado pulsador radio (que no sea un pulsador central de control) o un pulsador local, 8 pulsaciones corta y una pulsación larga (+2 segundos). Con un breve encendido y apagado se indica el borrado.
3. Asignación en 'configuración de pulsador radio'.

Encender o apagar los telegramas de asignación:

1. Desconectar y conectar la tensión de alimentación.
2. Con un ya asignado pulsador radio (que no sea un pulsador central de control) o un pulsador local, 7 pulsaciones corta y una pulsación larga (+2 segundos). Con dos breves encendidos y apagados de la lámpara se indica el encendido. Con un breve encendido y apagado de la lámpara se indica el apagado.

Detección de movimiento semiautomático con un sensor de movimiento asignado. FB65B, FBH65SB, FBHF65SB, FBH55SB (Estado de fábrica):

se inicia un retardo de desconexión de 5 minutos. dentro de este tiempo el sistema se encenderá de nuevo en caso de movimiento.

Si no detecta más movimiento, se apaga automáticamente después de 5 minutos.

El actuador reacciona al movimiento durante otros 5 minutos y se enciende, si es necesario, automáticamente de nuevo. Después de que el tiempo haya pasado, se debe activar de nuevo con el pulsador. Con el pulsador se puede apagar en cualquier momento, entonces el movimiento ya no se tendrá en cuenta.

Detección de movimiento automático con un sensor de movimiento asignado. FB65B, FBH65SB, FBHF65SB, FBH55SB:

Si el actuador también debe encenderse automáticamente cuando hay movimiento, por ejemplo en habitaciones sin luz del día, el puente del sensor debe estar puesto en 'aktiv'. Si no reconoce ningún movimiento, se desconectará automáticamente después de los 5 minutos del retardo de desconexión. Con el pulsador se puede apagar en cualquier momento pero al detectar movimiento se activa automáticamente.

Si un detector de humo FRWB o un detector de calor FHMB ha sido asignado, se activa inmediatamente cuando se recibe un telegrama de alarma. En el caso de un telegrama de fin de alarma, el contacto no se abre automáticamente, sino que debe ser apagado mediante un pulsador.



enocean®

THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL
SMART HOME STANDARD

Frecuencia	868,3 MHz
Potencia de transmisión	max. 10 mW

Eltako GmbH declara por la presente que el tipo de sistema inalámbrico FL62-230V cumple con la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible bajo la siguiente dirección de Internet: eltako.com

Guardarlo para el uso posterior!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Asesoramiento y soporte técnico:

☎ +34 650 95 97 02 y +34 692 83 59 72

✉ klassmann@eltako.com

eltako.com

39/2020 Salvo modificaciones.